


ベビーベット


標準サイズ
&
ハイタイプツーオープン

ピーター

組立説明書

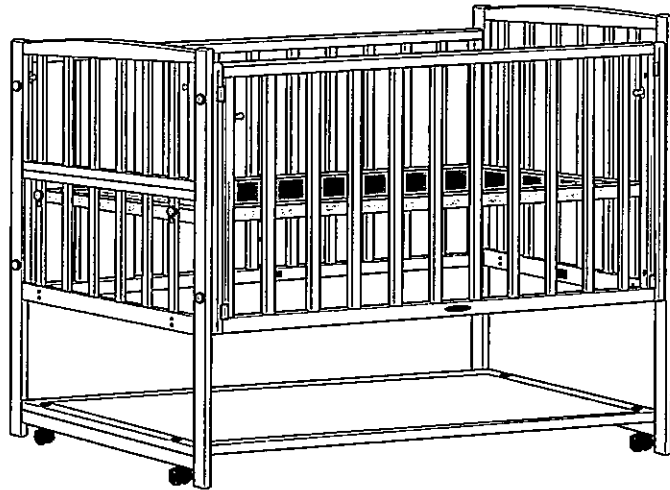

各部品・付属器具類の名前

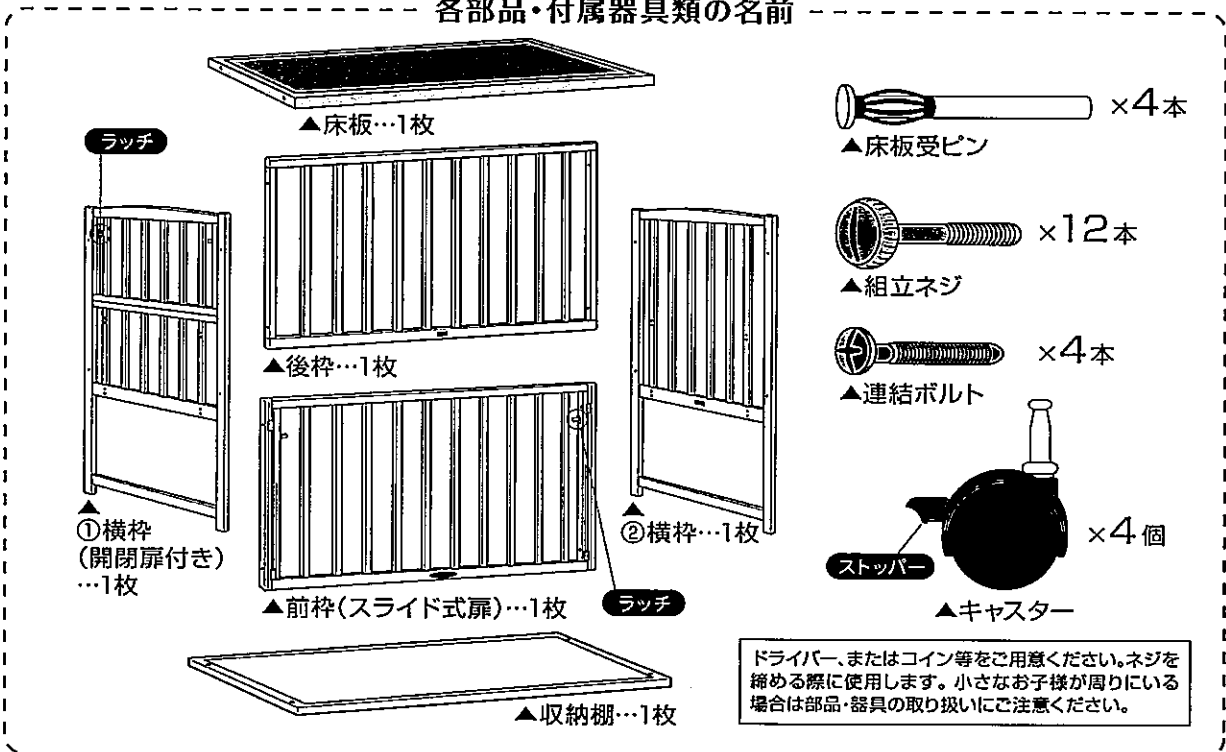


- ▲床板...1枚
- ▲後枠...1枚
- ▲前枠(スライド式扉)...1枚
- ▲収納棚...1枚
- ▲横枠(開閉扉付き)...1枚
- ▲横枠...1枚
- ▲ラッチ
- ▲ラッチ
- ▲床板受ピン ×4本
- ▲組立ネジ ×12本
- ▲連結ボルト ×4本
- ▲キャスター ×4個
- ▲ストッパー

ドライバー、またはコイン等をご用意ください。ネジを締める際に使用します。小さなお子様がいる場合は部品・器具の取り扱いにご注意ください。

※本体数カ所をピンで補強しており小さな虫穴のように見えますが、虫食いではありませんのでご安心ください。

1 横枠にキャスターを取り付ける。


横枠(①・②)にキャスターを2個ずつ取り付けてください。
横枠を床に倒した状態だと楽に取り付けることができます。

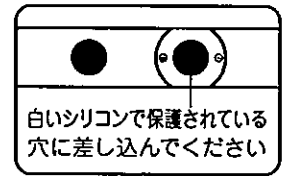

POINT

キャスターのストッパーを
かけておいてください。
この後の組み立て作業が楽になります。


LOCK!

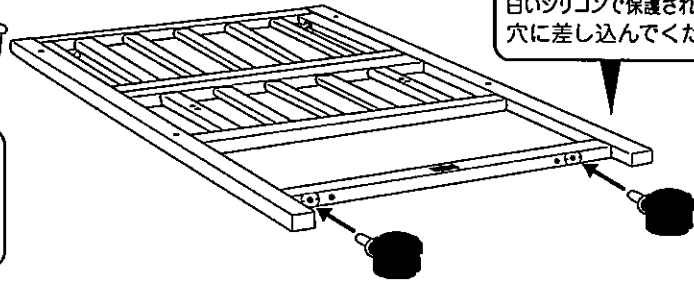

2 後枠・前枠と横枠を組立ネジで仮留め(完全に締めつけない状態)します。


①でキャスターを付けた横枠(①・②)に後枠を付けます。組立ネジを4カ所差し込んでください。
組立ネジは上段から留めると下段が留めやすくなります。
組立ネジは完全に締めつけず、手で3回転くらい回す程度にゆるめに留めてください。
次に、もう片側に前枠を同じように取り付けます。

▼後枠

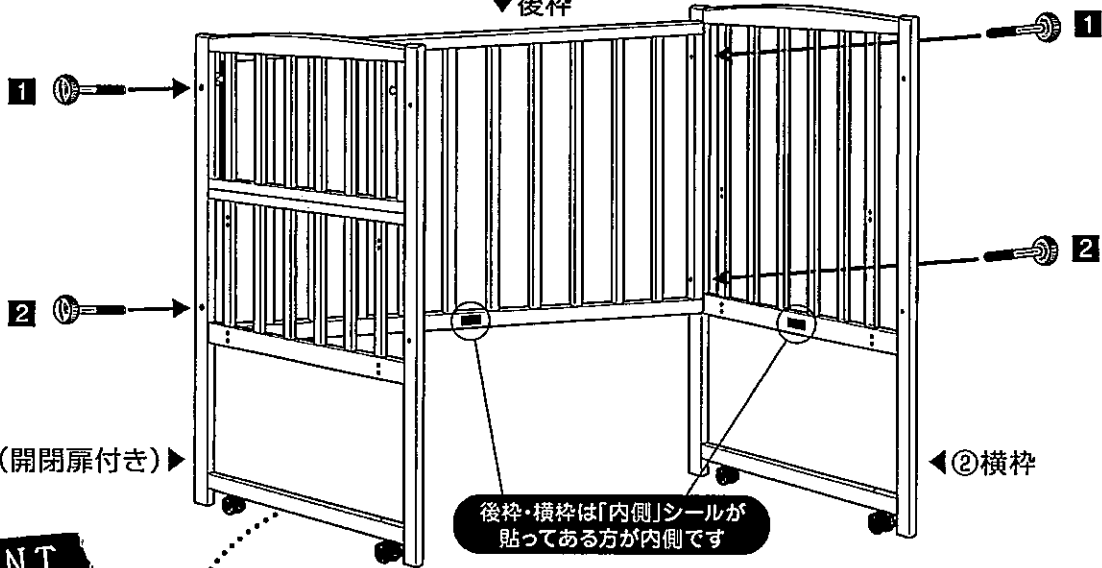


POINT

横枠は左右どちらでも取り付けることができます。
事前にお部屋の間取りを考慮して開閉扉の方向を
決めて組み立てるようにしましょう。

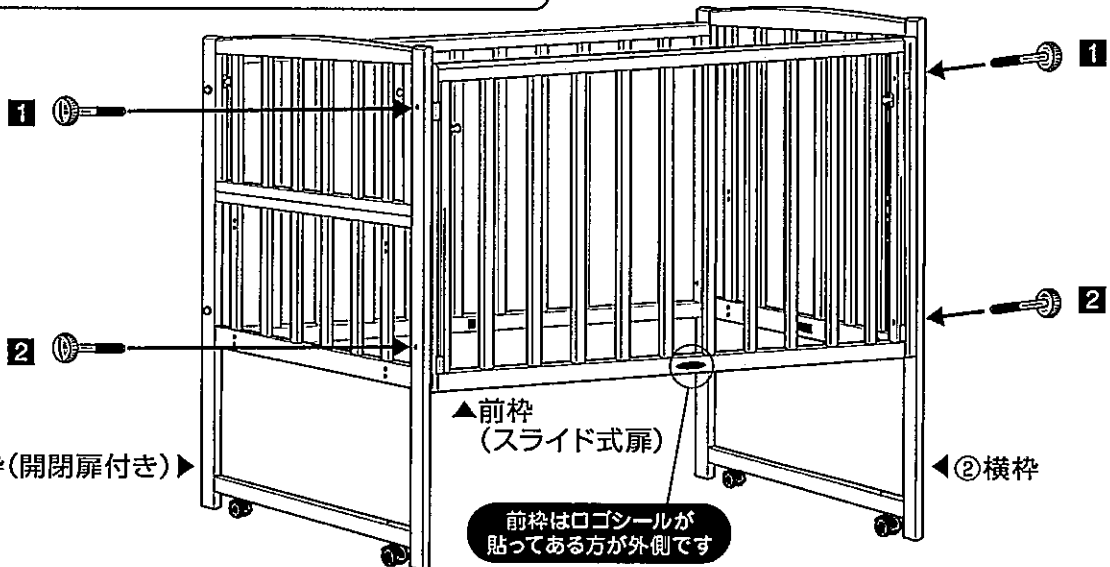

3 床板受ピンを取り付け、上から床板を入れて、組立ネジで固定します。

横枠の上段と下段それぞれの左右に上下2カ所の穴があります。その下の穴に床板受ピンを4カ所取り付けます。上から床板を入れて先ほどの床板受ピンに乗せます。床板受ピンの上の穴に組立ネジを差し込んで固定します。

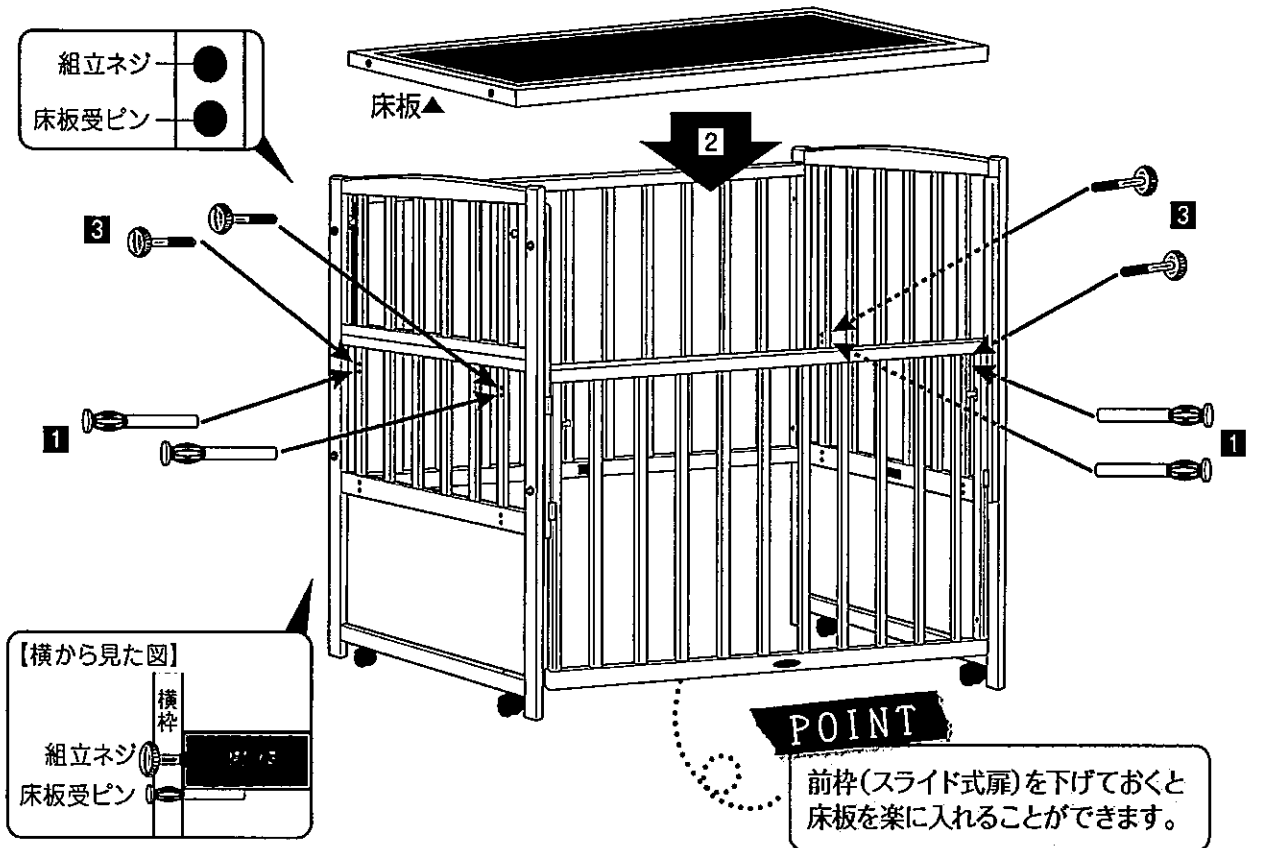


4 サイドから収納棚を入れて、連結ボルトで固定します。

収納棚をサイドからスライドさせて入れ、4カ所連結ボルトで固定します。



POINT

収納棚は、ベッドの短辺から入ると楽に入ります。

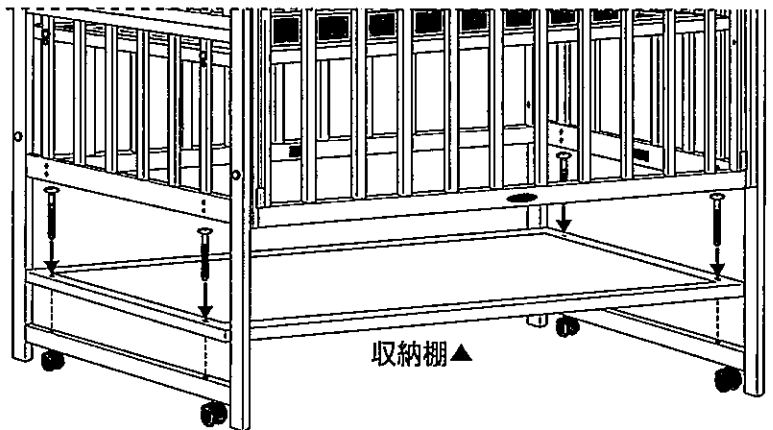

5 仕上げに、ネジを全て締め上げて(ドライバー・コイン等をご用意ください)

ラッチを内側に引いて開閉扉とスライド式扉がスムーズに使用できるかを確認してください。

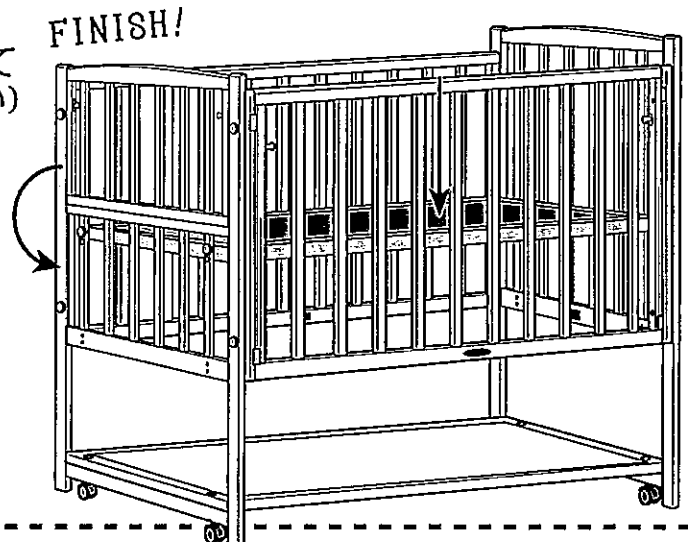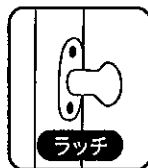

ベッドを解体する場合は組み立て手順と逆の順番で解体してください。

- ①各カ所のネジをゆるめる。
- ②収納棚の連結ボルトを抜いて収納棚を外す。
- ③床板の組立ネジを抜いて床板を外す。
- ④床板受ピンを抜く。
- ⑤前枠・後枠と、横枠の下のネジを抜いてから上のネジを抜く。
- ⑥キャスターを抜く。

**誤った使い方をして思わぬ事故を起こした例もありますので、
十分に注意をして正しくご使用の上、赤ちゃんの安全をお守りください。**

ベビーベッドをご使用の前に、同梱の「PS・SGマークの乳幼児用ベッド 使用上のご注意」を必ずお読みください。